

DIW-8PA(1/2") DIW-8P(3/8")


Maintenance Manual





DIW-8PA,8P_Disassembly



1) 제품 확인




2) 4MM T렌치로 BOLT 분해

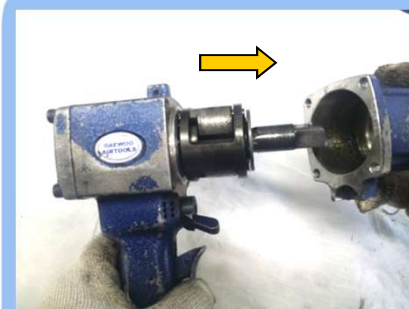


3) HAMMER CASING 분해



4) HAMMER ASSY 분해



5) SPACER, FRONT ANVIL 분해




6) ANVIL BUSHING 분해



DIW-8PA,8P_Disassembly




7) ANVIL 분해





8) HAMMER PIN 분해





9) HAMMER 분해

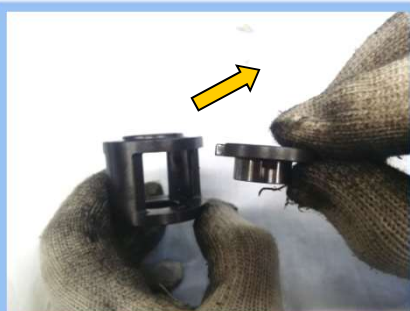

10) CAM HAMMER 분해

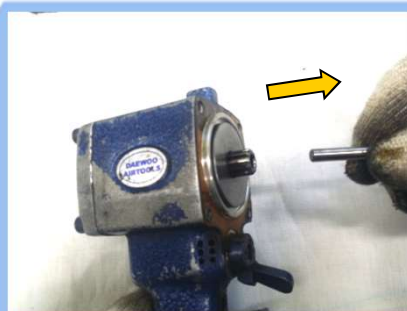

11) CENTER ROD 분해

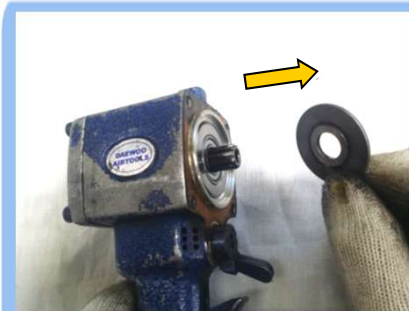


12) SPACER, REAR ANVIL 분해




DIW-8PA,8P_Disassembly



13) HAMMER CASING 분해 모습




14) 4MM T렌치 BOLT 분해

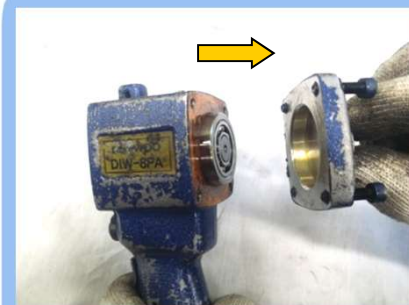


15) CASING COVER 분해



16) PACKING 분해



17) ROTOR ASSY 분해-1




18) ROTOR ASSY 분해-2



DIW-8PA,8P_Disassembly




19) BLADE 분해




20) HOOK PIN 분해




21) REAR PLATE 분해

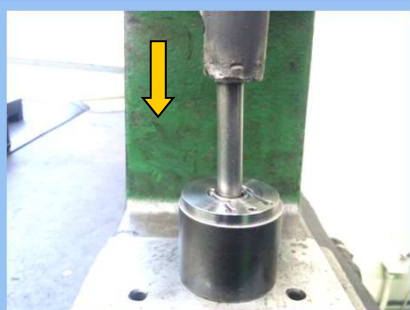

22) REAR PLATE BEARING 분해



23) 전체 분해 모습




24) ROTOR와 REAR PLATE,
BEARING 조립



DIW-8PA,8P_Disassembly



25) 간격 조정




26) BLADE 조립




27) ROTDR ASSY 조립-1



28) ROTDR ASSY 조립-2



29) PACKING 조립




30) CASING COVER 조립



DIW-8PA,8P_Disassembly



31) 4MM T렌치 BOLT 조립





32) PACKING 조립




33) SPACER, REAR ANVIL 조립



34) CENTER ROD 조립

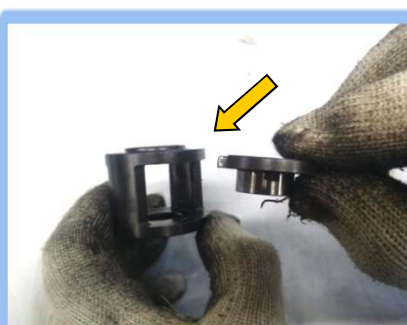


35) CAM HAMMER 조립




36) HAMMER 조립



DIW-8PA,8P_Disassembly

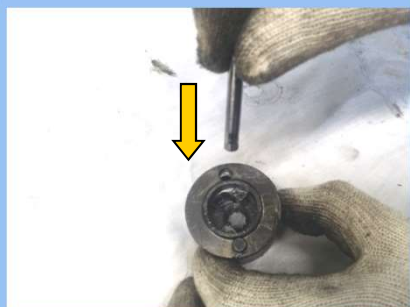

37) HAMMER PIN 조립




38) GREASE 도포



39) ANVIL 조립



40) ANVIL BUSHING 조립



41) SPACER, FRONT ANVIL 조립




42) HAMMER ASSY 조립



DIW-8PA,8P_Disassembly



43) HAMMER CASING 조립



44) 4MM T렌치로 BOLT 조립



45) TEST